

電気錠制御盤システム

C-3830シリーズ

同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、
テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。






C-3830

デジタルテンキー T-3830Sとの配線を2線式で接続する専用コントローラーです。


- コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は2線式無極性です。
- 管理方法に応じた3つのモード*が選べます。
- 動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。
- インターホンやHAシステム(JEM-A仕様)に対応します。
- 4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。
- コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。

※自動施錠モード(A) : 扉を閉めると自動的に施錠します。
 施錠解除繰り返しモード(B): 扉の開閉に関係なく、必要時に施錠・解除を繰り返します。
 手動/自動施錠モード(E) : 施錠をくり返しますが、電氣的に解錠した時のみ自動的に施錠します。


構成図

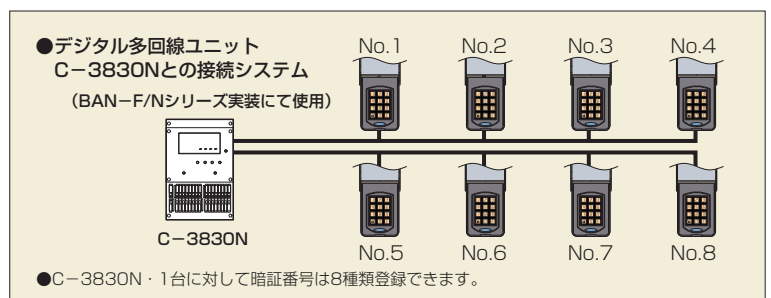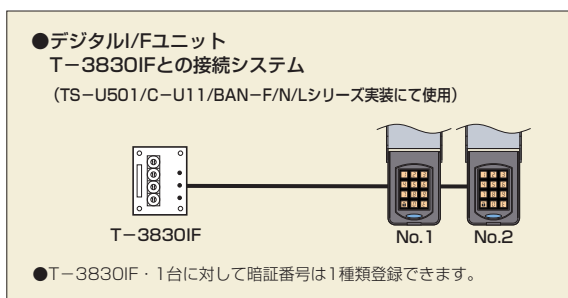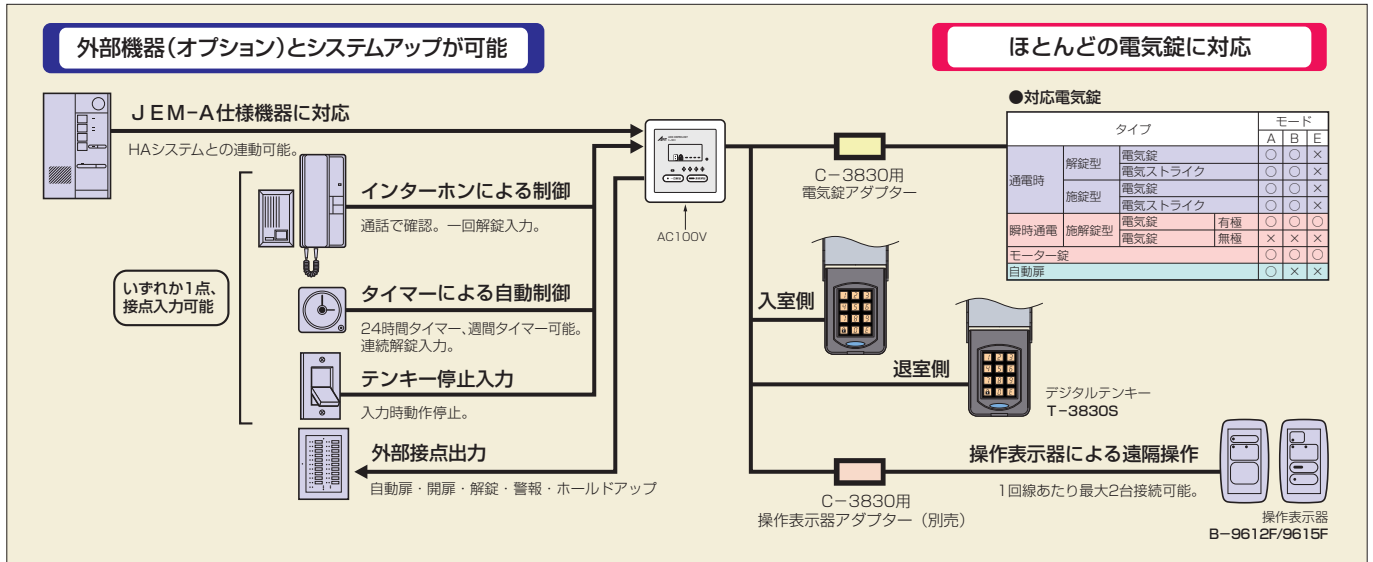

操作パネル

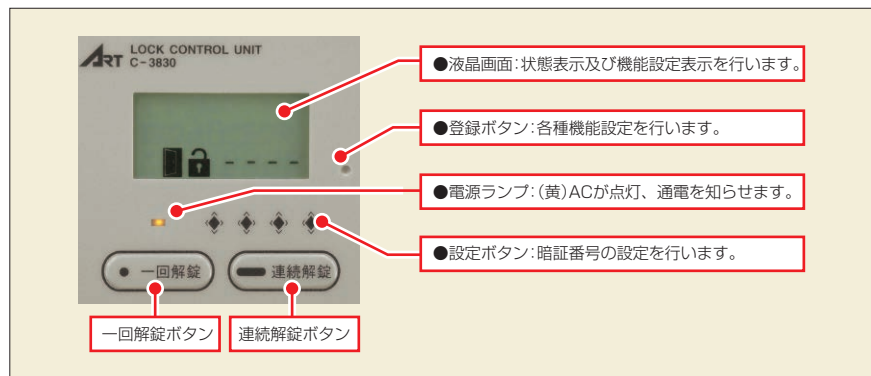

操作表示器

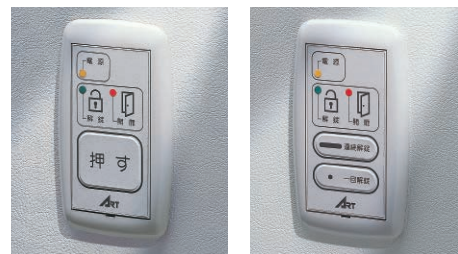

B-9612F


B-9615F

出入口や玄関まで行かずに、管理室やキッチン、居間など離れた場所からドアの電気錠操作や状態の確認ができ、電気錠の種類や使用状況に応じて使い分けが可能です。

主な仕様

		C-3830	
最大回線数		1回線	
外形	寸法 W×H×D (mm)	116×120×8.8 (+埋込30)	
	材質	樹脂	
	塗装色	ホワイト	
	パネル	ライトグレー	
	文字	ブラック	
質量	ディスプレイ	液晶画面	
		約200g	
入力電源		AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力		30VA	
通信方式		RF電源重量2線式(無極性)	
LED表示	電源	黄	
操作ボタン	ボタン1	一回解錠/解錠	
	ボタン2	連続解錠/施錠	
	登録ボタン	暗証番号設定等を使用	
	設定ボタン	暗証番号設定等を使用	
使用環境	温度	-10℃~50℃(結露なきこと)	
	設置場所	屋内専用	
外部入力 ※設定にて メイク/ブレイク の切替可能	タイマー入力	無電圧a/b接点切替式	接点容量 DC24V 0.1A以上
	一回解錠入力	無電圧a/b接点切替式	接点容量 DC24V 0.1A以上
	連続解錠入力	無電圧a/b接点切替式	接点容量 DC24V 0.1A以上
	テンキー停止入力	無電圧a/b接点切替式	接点容量 DC24V 0.1A以上
外部出力 ※設定にて メイク/ブレイク の切替可能	開扉出力	無電圧a接点	接点容量 DC24V 0.3A以下
	解錠出力	無電圧a接点	接点容量 DC24V 0.3A以下
	警報出力	無電圧c接点	接点容量 DC24V 0.3A以下
	自動扉出力	無電圧a接点	接点容量 DC24V 0.3A以下
	ホールドアップ出力	無電圧c接点	接点容量 DC24V 0.3A以下
JEM-A入出力	一回解錠入力	オープンコレクター-30V以下 2mA~5mA	1点
	開扉施錠出力	20mAカレントループ 連続	

外形図 (単位: mm)

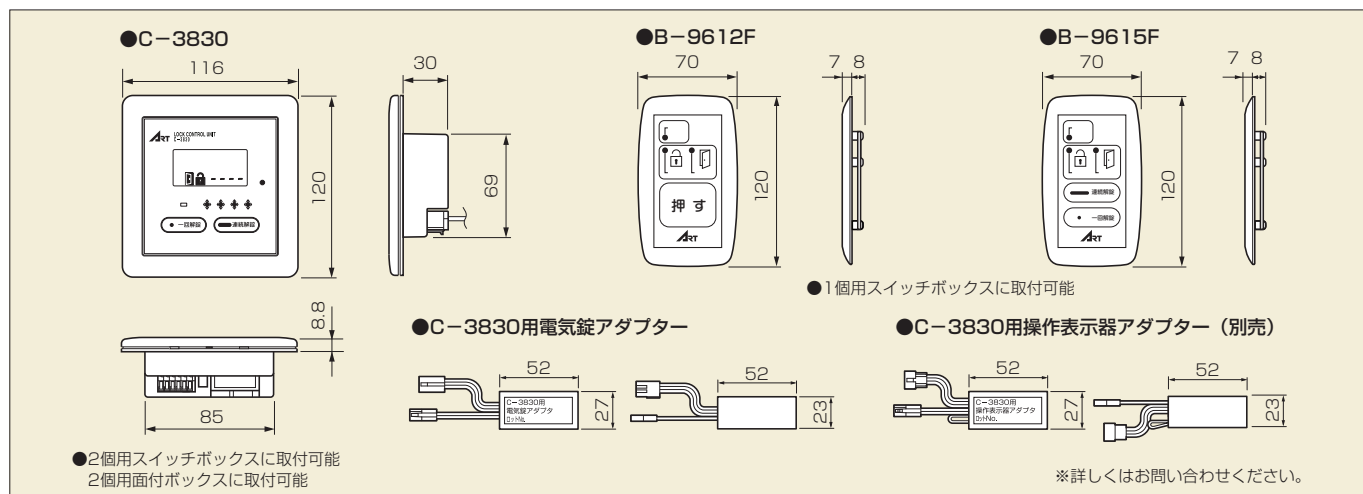

本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-11 五反田一丁目イーストビル
TEL:03-3447-1401 FAX:03-3447-6713

本社営業部 〒211-0016 神奈川県川崎市中原区中平野3-2-7
TEL:044-434-6601 FAX:044-430-5322

西日本支店 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F
TEL:06-6945-6600 FAX:06-6945-6700

中部支店 〒461-0040 愛知県名古屋市中区矢田1-9-22 1st麦ビル3F
TEL:052-857-6601 FAX:052-857-6602

広島出張所 〒732-0052 広島県広島市東区光町2-9-27 ユーベック光町ビル2F
TEL:082-535-6601 FAX:082-535-6603

URL:<http://www.art-japan.co.jp> E-mail:photoinfo@art-japan.co.jp



川崎本社 〒211-0016 神奈川県川崎市中原区中平野3-2-7 (株)アート技術センター内
TEL:044-422-1081 FAX:044-422-1566

大阪出張所 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F
TEL:06-6945-1082 FAX:06-6945-6700

名古屋出張所 〒461-0040 愛知県名古屋市中区矢田1-9-22 1st麦ビル3F
TEL:052-857-1081 FAX:052-857-6602

札幌出張所 〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル
TEL:011-707-1081 FAX:011-757-6703

仙台出張所 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋2-11-1 ショーケー本館ビル6F6号
TEL:022-224-1081 FAX:022-224-1082

福岡出張所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-26 九州八重洲ビル3F
TEL:092-284-7186 FAX:092-451-8056

URL:<http://www.artservice.co.jp> E-mail:as-all-info@artservice.co.jp