電気錠制御盤システム

C-3830シリーズ

同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。



C-3830SB

デジタルテンキー T-3830SAとの配線を2線式で接続する 専用コントローラーです。


- ●コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は 2線式無極性です。
- ●管理方法に応じた3つのモード※が選べます。
- ●動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。
- ●インターホンやHAシステム(JEM A仕様)に対応します。
- ●4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。
- ●コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。


※自動施錠モード(A) : 扉を閉めると自動的に施錠します。


施解錠繰り返しモード(B): 扉の開閉に関係なく、必要時に施錠・解錠を繰り返します。

手動/自動施錠モード(E): 施解錠をくり返しますが、電気的に解錠した時のみ自動的に施錠します。


構成図

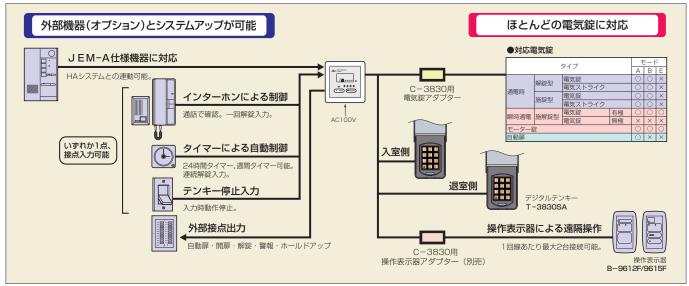

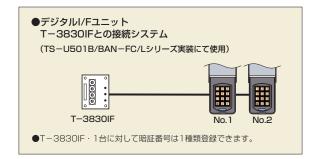

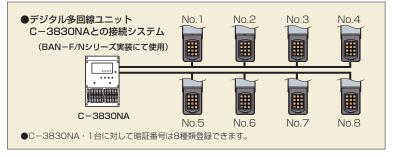

操作パネル

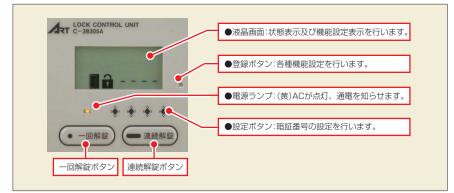

操作表示器





B-9612F


B-9615F

出入口や玄関まで行かずに、管理室やキッチン、居間など離れた場所からドアの電気錠操作や状態の確認ができ、電気錠の種類や使用状況に応じて使い分けが可能です。

主な仕様

					C-3830SB
最大回線数					1回線
外形	寸法 W×H×D (mm)				116×120×8.8 (+埋込30)
	材質				樹脂
	塗装色				ホワイト
	パネル				ライトグレー
	文字				ブラック
	ディスプレー				液晶画面
質量				約200g	
入力電源				AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力				30VA	
通信方式				RF電源重畳2線式 (無極性)	
LED表示	電源			黄	
操作ボタン	ボタン1				一回解錠/解錠
	ボタン2				連続解錠/施錠
	登録ボタン				暗証番号設定等に使用
	設定ボタン				暗証番号設定等に使用
使用環境	温度				―10℃~50℃ (結露なきこと)
	設置場所				屋内専用
外部入力	タイマー入力	無電圧a/b接点切替式	接点容量	DC24V 0.1A以上	
※設定にて	一回解錠入力	無電圧a/b接点切替式	接点容量	DC24V 0.1A以上	いずれか1点
メイク/ブレイク の切替可能	連続解錠入力	無電圧a/b接点切替式	接点容量	DC24V 0.1A以上	
	テンキー停止入力	無電圧a/b接点切替式	接点容量	DC24V 0.1A以上	
外部出力 ※設定にて メイク/ブレイク の切替可能	開扉出力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.3A以下	いずれか1点
	解錠出力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.3A以下	
	警報出力	無電圧c接点	接点容量	DC24V 0.3A以下	
	自動扉出力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.3A以下	
	ホールドアップ出力	無電圧c接点	接点容量	DC24V 0.3A以下	
JEM-A入出力		一回解錠入力	オープンコレ	クター30V以下 2mA~5mA	1点
		閉扉施錠出力	20mAカレ	ントループ 連続	1点

外形図 (単位:mm)

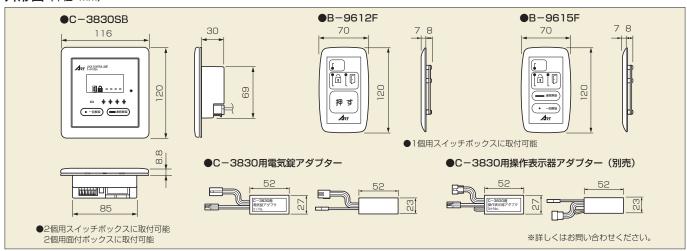



URL:https://www.art-japan.co.jp E-mail:info@art-japan.co.jp

木 社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-11 五反田一丁目イーストビル 東京 TEL: 03-3447-1401 FAX: 03-3447-6713 首都圏/広域営業部 〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7 TEL: 044-434-6601 FAX: 044-430-5322 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F TEL: 06-6945-6600 FAX: 06-6945-6700 西日本支店 中 部 支 〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-29-10 朝日生命千種AMビル7F TEL: 052-856-2323 FAX: 052-856-2324 店 〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル TEL: 011-707-1081 FAX: 011-757-6703 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通有楽館ビル5F TEL: 022-224-1081 FAX: 022-224-1082 〒732-0052 広島県広島市東区光町2-9-27 ユーペック光町ビル2F FAX: 082-535-6603 広 島 出 張 所 TEL: 082-535-6601 出張 所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6 SKビル4F TEL: 092-687-6811 FAX: 092-687-6812



URL:https://www.artservice.co.jp E-mail:as-all-info@artservice.co.jp

TEL: 044-422-1081 FAX: 044-422-1566