

## アート電気錠制御盤システムから 「電気錠制御盤 BAN-Fs01」を4月より発売

入退室管理システムメーカーの株式会社アート（武蔵小杉オフィス：神奈川県川崎市、代表取締役社長：関本祥文、以下アート）は、アート電気錠制御盤システムの「電気錠制御盤 BAN-Fs01」を2026年4月より発売します。



電気錠制御盤 BAN-Fs01 の詳細はコチラ >> <https://www.art-japan.co.jp/products/ban-fs01>


### 【製品の概要】

BAN-Fs01 はアート電気錠制御盤システムの1回線用電気錠制御盤で、認証装置の顔認証端末・カードリーダー・テンキーなどを接続して、顔またはICカード、暗証番号で扉の電気錠を施解錠することができます。ビルの社員通用口や施設の出入口など、建物への入室を制限したい場合に、低価格で電気錠制御盤システムを構築することができます。

### 【製品の特長】

- BAN-Fs01 は、扉の電気錠を遠隔で施解錠する1回線の電気錠制御盤です。
- 国内ロックメーカーほとんどの電気錠に対応しています。
- 電気錠制御盤から電気錠までの配線が2線式で省配線化が可能です。
- タイマー機能を有しており、指定した時間帯に電気錠を解錠できます。
- カウンター機能を有しており、電気錠の使用頻度を確認できます。
- 開扉警報・こじ開け警報・各種動作不良警報を表示とブザーでお知らせします。
- 管理方法に応じた4つの動作モードが選べます。
- 顔認証端末・カードリーダー・テンキーの接続が可能です。


## 【製品の構成】

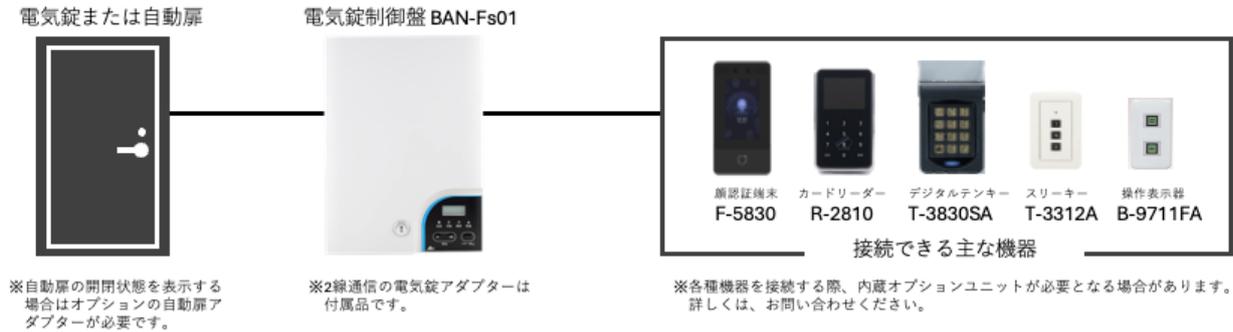

## 【製品の仕様】

項目		仕様
構成	回線数	1 回線
	外形寸法	220(W)mm×300(H)mm×66(D)mm
	重量	約 900g
	材質	樹脂（シボ加工）
	成型色	ライトグレー艶消（マンセル N-8.0 近似色）
電氣的仕様	電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
	消費電力	20W
	通信方法	2 線式電力線通信（電気錠制御盤～電気錠アダプター間）
	表示灯表示	電源：緑色（バッテリー動作時赤色）・警報：橙色 開扉：赤色・施解錠：緑色または赤色（設定による）
	パネル操作スイッチ	一回解錠ボタン・連続解錠ボタン・ブザー停止ボタン
	盤内操作スイッチ	運用/設定ボタン・電源スイッチ・バッテリー設定 SW
操作表示器	操作入力	一回解錠 / 無電圧 a 接点（ワンショット） 連続解錠 / 無電圧 a 接点（ワンショット / 連続）
	表示出力	電源 / GND 開扉・解錠（緑）・解錠（赤） / オープンコレクタ
外部入出力	JEM-A 入出力	制御入力 / 無電圧 a 接点（ワンショット）    モニター出力 / オープンコレクタ
	インターホン入力	一回解錠 / 無電圧 a 接点（ワンショット / 連続）
	警報出力	警報時 / 無電圧 a 接点（連続）
	リモート出力	無電圧 a 接点（連続）・又は自動扉出力
オプション	デジタル I/F ユニット	T-3830IF（T-3830SA 接続用ユニット）
	リレーユニット	RY-01：解錠・開扉・警報出力 / 無電圧 c 接点
	リレー1 個乗り基板	TR-01A
	バッテリー装置	BAN-F01C・02C・01B・C-3830NX 用バッテリー
配線距離	電気錠制御盤⇔電気錠	150m（電気錠により異なる場合があります）
	電気錠制御盤⇔操作表示器	100m
使用環境	温度	0℃～40℃
	湿度	35～80%RH（結露なきこと）
	設置環境	屋内専用

## 【製品の外形図】

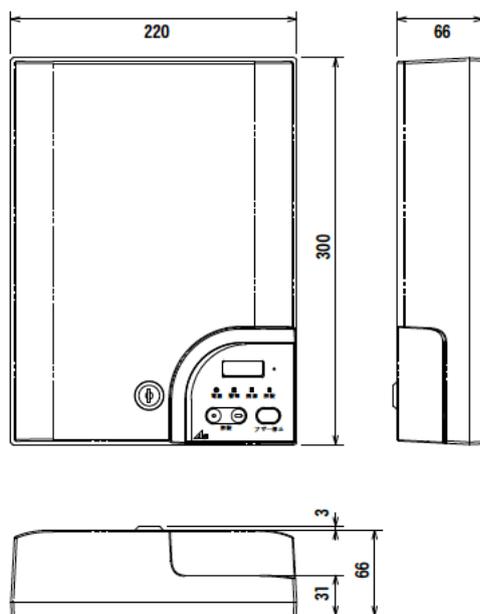

### ■ お客様問い合わせ先

製品に関するお問い合わせはお近くの各事業所へお願い申し上げます。

**東京本社** 〒108-0075 東京都港区港南 2-16-1 品川イーストワンタワー 7F

TEL : 03-3447-1401 FAX : 044-430-5322

**武蔵小杉オフィス** 〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子 13-2 フロンティア武蔵小杉 N棟 12F

TEL : 044-434-6601 FAX : 044-430-5322

**西日本支店** 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町 1-4-5 美和ビル 5F

TEL : 06-6945-6600 FAX : 06-6945-6700

**中部支店** 〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山 3-29-10 千種 AMビル 7F

TEL : 052-856-2323 FAX : 052-856-2324

**札幌出張所** 〒001-0010 北海道札幌市北区北 10 条西 4-1-19 楠本第 10ビル

TEL : 011-707-1081 FAX : 011-757-6703

**仙台出張所** 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-1-30 南町通有楽館ビル 5F

TEL : 022-224-1081 FAX : 022-224-1082

**広島出張所** 〒732-0052 広島県広島市東区光町 2-9-27 ユーベック光町ビル 2F

TEL : 082-535-6601 FAX : 082-535-6603

**福岡出張所** 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-5-6 ALFACIO TENJIN BLD.4F

TEL : 092-687-6811 FAX : 092-687-6812