BAN-Fs01の充実した機能

- BAN-Fs01は、扉の電気錠を遠隔で施解錠する１回線の電気錠制御盤です。
- 国内ロックメーカーほとんどの電気錠に対応しています。
- 電気錠制御盤から電気錠までの配線が2線式で省配線化が可能です。
- タイマー機能を有しており、指定した時間帯に電気錠を解錠できます。
- カウンター機能を有しており、電気錠の使用頻度を確認できます。
- 開扉警報・こじ開け警報・各種動作不良警報を表示とブザーでお知らせします。
- 管理方法に応じた４つの動作モード（※１）が選べます。
- 顔認証端末・カードリーダー ・テンキーの接続が可能です。

※１　動作モード
・自動施錠モード（Aモード）：解錠後に扉を開閉するか、または解錠設定時間経過後に自動的に施錠します。
・施解錠繰り返しモード（Bモード）：扉を開閉しても自動的には施錠されず、操作により施錠／解錠を繰り返します。
・タイマー保留付き自動施錠モード（PAモード）：電源投入後、保留解除操作まで連続解錠を保留し、解除後Aモードとなります。
・タイマー保留付き施解錠繰り返しモード（PBモード）：電源投入後、保留解除操作まで連続解錠を保留し、解除後Bモードとなります。

BAN–Fs01

● システム構成

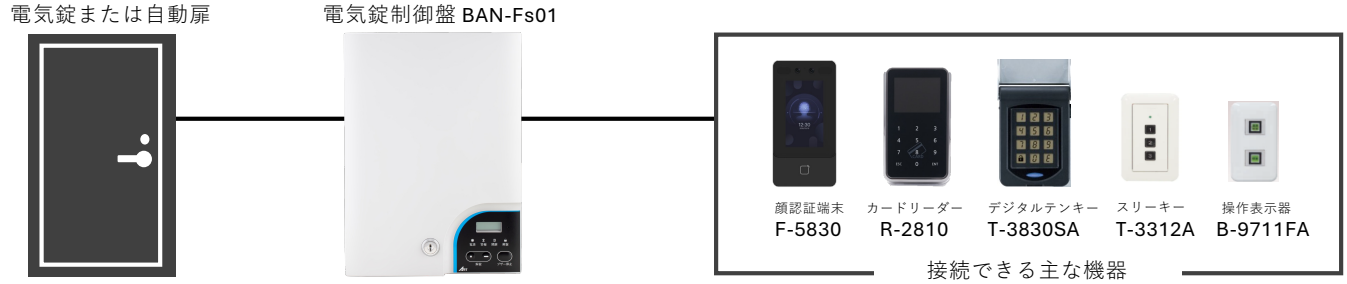

※自動扉の開閉状態を表示する場合はオプションの自動扉アダプターが必要です。

※2線通信の電気錠アダプターは付属品です。

※各種機器を接続する際、内蔵オプションユニットが必要となる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

● 基本仕様

項目		仕様
構成	回線数	1回線
	外形寸法	220(W)mm×300(H)mm×66(D)mm
	重量	約900g
	材質	樹脂（シボ加工）
	成型色	ライトグレー艶消（マンセルN-8.0近似色）
電気的仕様	電源電圧	AC100V±10%　50/60Hz
	消費電力	20W
	通信方法	2線式電力線通信（電気錠制御盤 ⇔ 電気錠アダプター間）
	表示灯表示	電源：緑色（バッテリー動作時赤色）・警報：橙色 開扉：赤色・施解錠：緑色または赤色（設定による）
	パネル操作スイッチ	一回解錠ボタン・連続解錠ボタン・ブザー停止ボタン
	盤内操作スイッチ	運用/設定ボタン・電源スイッチ・バッテリー設定SW
操作表示器	操作入力	一回解錠 / 無電圧a接点（ワンショット） 連続解錠 / 無電圧a接点（ワンショット / 連続）
	表示出力	電源 / GND 開扉・解錠（緑）・解錠（赤）/ オープンコレクタ
外部入出力	JEM-A入出力	制御入力 / 無電圧a接点（ワンショット） モニター出力 / オープンコレクタ
	インターホン入力	一回解錠/無電圧a接点（ワンショット / 連続）
	警報出力	警報時/無電圧a接点（連続）
	リモート出力	無電圧a接点（連続）・又は自動扉出力
オプション	デジタルI/Fユニット	T-3830IF（T-3830SA接続用ユニット）
	リレーユニット	RY-01：解錠・開扉・警報出力 / 無電圧c接点
	リレー1個乗り基板	TR-01A
	バッテリー	BAN-F01C・02C・01B・C-3830NX用バッテリー
配線距離	電気錠制御盤 ⇔ 電気錠	150m（電気錠により異なる場合があります）
	電気錠制御盤 ⇔ 操作表示器	100m
使用環境	温度	0℃～40℃
	湿度	35～80%RH (結露なきこと)
	設置環境	屋内専用

● 外形図

電気錠制御盤 BAN-Fs01

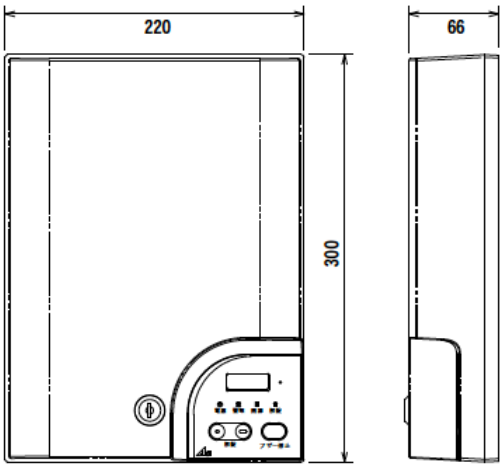

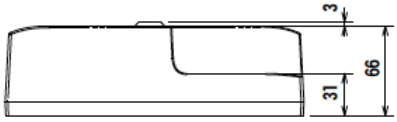

電気錠アダプター（付属品）

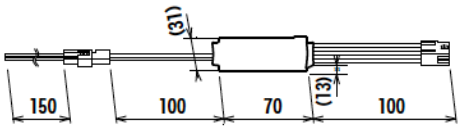

株式会社アート
出入管理システム

詳しくはお近くの各事業所までお気軽に
URL　https://www.art-japan.co.jp/

セキュリティ分野50年の実績

東京本社	〒108-0075	東京都港区港南2-16-1　品川イーストワンタワー　7F	Tel.03-3447-1401　Fax.044-430-5322
武蔵小杉オフィス	〒211-0012	神奈川県川崎市中原区中丸子13-2　NBF武蔵小杉ビルN棟12F	Tel.044-434-6601　Fax.044-430-5322
西日本支店	〒540-0037	大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F	Tel.06-6945-6600　Fax.06-6945-6700
中部支店	〒464-0075	愛知県名古屋市千種区内山3-29-10 千種AMビル7F	Tel.052-856-2323　Fax.052-856-2324
札幌出張所	〒001-0010	北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル	Tel.011-707-1081　Fax.011-757-6703
仙台出張所	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通有楽館ビル5F	Tel.022-224-1081　Fax.022-224-1082
広島出張所	〒732-0052	広島県広島市東区光町2-9-27 ユーペック光町ビル2F	Tel.082-535-6601　Fax.082-535-6603
福岡出張所	〒810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6 ALFACIO TENJIN BLD.4F	Tel.092-687-6811　Fax.092-687-6812